Português

Aspirador de pó

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

Manual do usuário

TIT10
TIT11

Conheça o Ergoeasy e seus Acessórios

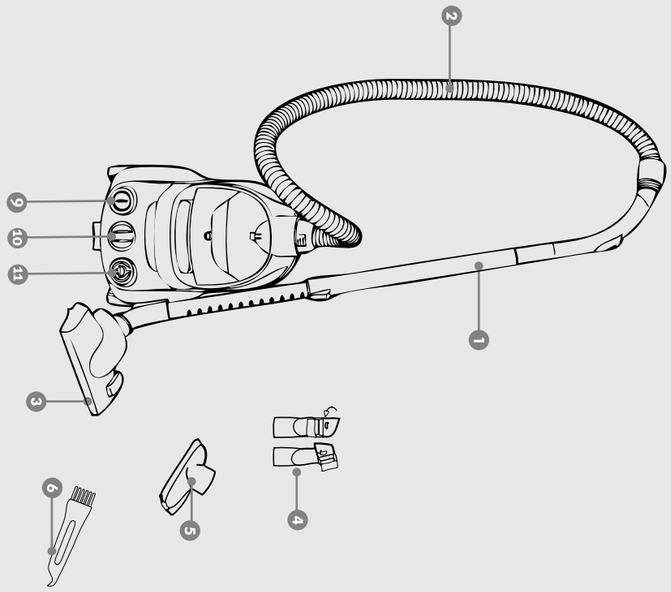

1. Tubo telescópico
2. Mangueira
3. Bocal dupla função para todos os tipos de piso
4. Bocal 2 em 1: para cantos e frestas e escova para móveis
5. Bocal para estofados
6. Escova para limpeza dos filtros
7. Encaixe para o bocal de pisos, posição horizontal
8. Encaixe para o bocal de pisos, posição vertical
9. Botão liga/desliga
10. Regulador de potência
11. Pedal para acionar o enrolador automático de cabo

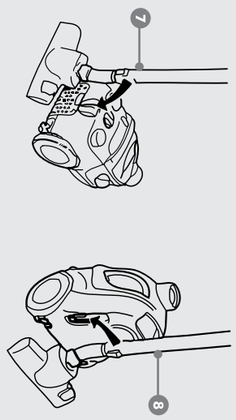

Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Nunca utilize o aspirador sem os filtros.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Soluções
O aspirador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
O aspirador parou de funcionar.	Não há tensão na tomada ou queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Entrou água no aspirador.	Procure o Serviço Autorizado.
Redução da capacidade de sucção sólidos.	Recipiente para pó está cheio.	Faça a limpeza do recipiente para pó.

Meio ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Especificações técnicas

Produto	Ergoeasy			
Modelo	TIT10	TIT11	TIT11	TIT11
Potência Máxima (W)	1450	1450	1800	2000
Peso líquido (kg)	6,3	6,3	6,3	6,3
Tensão (V~)	127 ou 220	127 ou 220	220	220
Freqüência (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60

Serviço ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: 0xx41 3340-4321

Fotos e desenhos ilustrativos

69500624_REV02

Electrolux

Cuidados antes de aspirar

- Abra a tampa traseira do aspirador e verifique que o filtro de exaustão está no lugar correto. (fig. 1)
- Coloque a mangueira até que faça um click para encaixar corretamente. (fig. 2
- Encaixe o tubo telescópico no bocal para pisos e gire até que estejam unidos. (fig. 3)

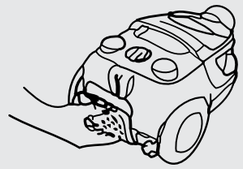

Figura 1

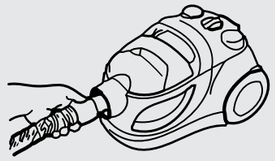

Figura 2

Figura 3

- Puxe o cabo elétrico e ligue na tomada. O aspirador tem um sistema que, quando o cabo estiver extendido, permanece na posição desejada. (fig. 4)
- Ligue o aspirador presionando o botão para ligar. Para que deixe de funcionar, aperte novamente o botão. (fig. 5)
- O poder de sucção poder ser controlado usando o controle de sucção do aspirador ou por meio da mangueria. (fig. 6)

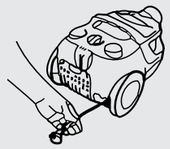

Figura 4

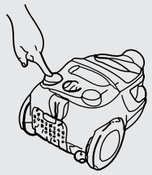

Figura 5

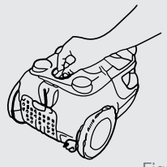

Figura 6

- Para recolher o cabo no compartimento, presione o botão para enrolar o cabo e ele voltará para dentro do aspirador. (fig.7)
- Uma vez que o cabo esteja dentro do aspirador, certifique-se de que o plugue fique como na ilustração. (fig.8)
- Posição ideal para parar de aspirar e guardar. (fig. 9)

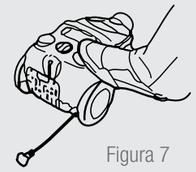

Figura 7

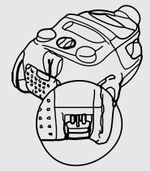

Figura 8

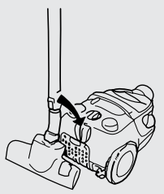

Figura 9

Limpeza e Manutenção

- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.
- O compartimento para pó poderá ser lavado em água corrente.
- Nunca utilize, limpe ou faça a manutenção do aspirador enquanto ele estiver conectado à tomada.

Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

- Os filtros devem ser substituídos duas vezes por ano ou quando ficarem visivelmente sujos.
- Não lave os filtros em máquinas de lavar roupas/louças e nem os exponha à luz direta do sol.

Para esvaziar o compartimento para pó

1. Retire o compartimento de pó puxando pela alça superior. (fig. 1)
2. Presione o botão que se encontra acima do compartimento para pó. Abra o compartimento (fig. 2).
3. Esvazie o compartimento para pó no lixo. (fig. 3)
4. Feche o compartimento e recoloque o compartimento no aspirador. (fig. 4)

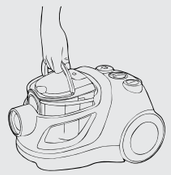

Figura 1

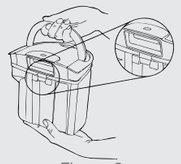

Figura 2

Figura 3

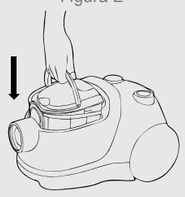

Figura 4

Para limpar o filtro cilíndrico e o compartimento para pó.

1. Retire o compartimento de pó puxando pela alça superior. (fig. 1)
2. Presione o botão conforme indicado e abra o compartimento (fig. 2).
3. Retire a tela de proteção. Retire o excesso de sujeira sacudindo o filtro. (fig. 3)
4. Retire o filtro girando-o no sentido horário e puxe-o suavemente. (fig. 4)
5. Você pode utilizar a escova, que se encontra na parte de trás do recipiente para limpar o filtro. (fig. 5)

6. O filtro e a tela de proteção deverão ser lavados em água corrente fria e deverão estar completamente secos antes de serem recolocados. (fig. 6)
7. Remova as partículas que ainda tenha dentro do compartimento para pó e enxague com água. Certifique-se de que esteja seco antes de recolocá-lo no aspirador. (fig. 7)

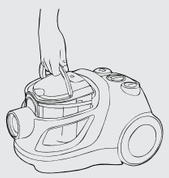

Figura 1

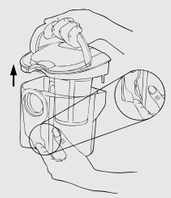

Figura 2

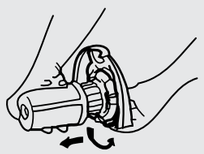

Figura 3

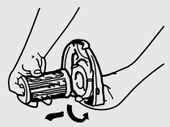

Figura 4

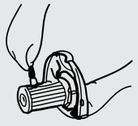

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Para limpar o filtro de exaustão

Este filtro impede que a sujeira volte a sua casa.

- Lave o filtro com água corrente. Espere até que esteja completamente seco. Recoloque o filtro certificando-se de posicioná-lo adequadamente.

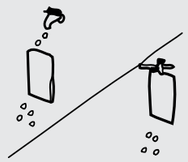

Para limpar os bocais e a mangueira

O aspirador para automaticamente de funcionar se os bocais, tubos, mangueira ou filtros se encontrarem sujos ou bloqueados. Se isso acontecer, desligue o aspirador da tomada e deixe esfriar durante 20 - 30 minutos. Limpe a mangueira ou substitua os filtros e, ligue novamente.

Tubos e mangueira

É possível remover a obstrução da magueira sacudindo-a. Tenha cuidado se a obstrução for provocada por vidro ou peças cortantes.

Limpando bocais para pisos

Limpe frequentemente os bocais para evitar obstruções.

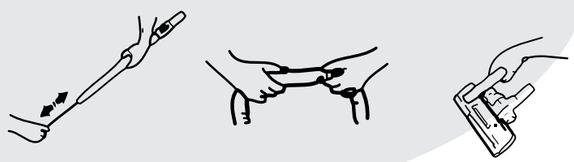

Electrolux